



Durchflussgefäß *Flow-Through Vessel* D 300/pH

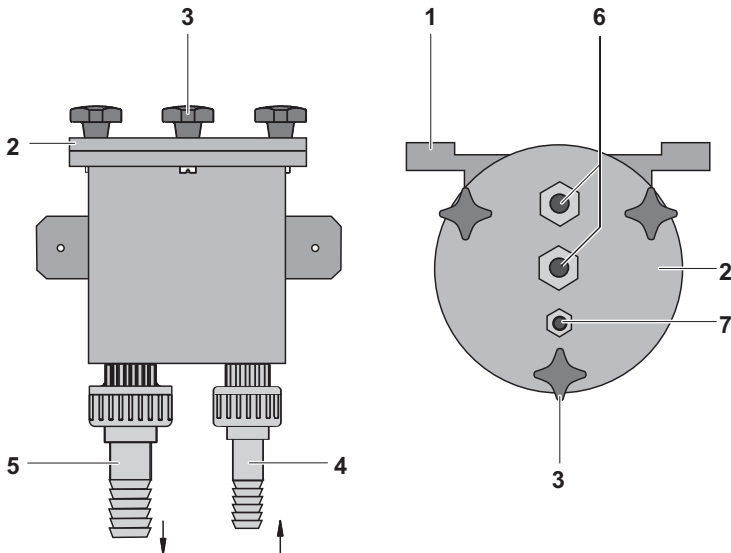

- 1 Halterung
- 2 Deckel zur Aufnahme von 3 Sensoren
- 3 Deckelbefestigung (Kreuzgriffschraube)
- 4 Zulauf mit Druckschlauchtülle,
Nennweite 15 mm
- 5 Ablauf mit Druckschlauchtülle,
Nennweite 20 mm
- 6 Sensorposition (M20 x 1,5)
- 7 Sensorposition (M12 x 1,5)

- Holding device*
Lid to install 3 sensors
Star knob screw to fix the lid
Inlet with fitting for flexible pressure tubing, nominal width 15 mm
Outlet with fitting for flexible pressure tubing, nominal width 20 mm
Sensor position (M20 x 1.5)
Sensor position (M12 x 1.5)

Montage Assembly

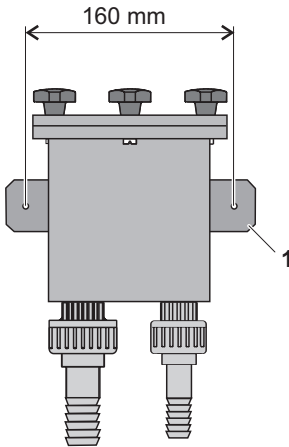

- 1 Durchflussgefäß an geeigneter Stelle mit Halterung (1) montieren.

Mount the flow-through vessel at a suitable place using the holding device (1).

- 2 Zu- und Ablaufschläuche anschließen und mit Schlauchschellen sichern.

Connect the inlet and outlet tubes. and secure them with tube clamps.



Ggf. zum einfacheren Aufstecken der Schläuche Anschlüsse abschrauben!


The tubes can be connected more easily when the fittings are unscrewed.

Einbau der Sensoren Mounting of sensors


- 1 Einbaupositionen wählen.
Select the mounting positions.

Position*	6a, 6b	7
Größe / <i>Dimension</i>	M20 x 1.5	M12 x 1.5
Klemmbereich / <i>Clamp range</i>	7 - 13 mm	3 - 7 mm
Sensoren / <i>Sensors</i>	z.B. / e. g. SensoLyt [®] -SE/GD/EC/Pt	z.B. / e. g. TFK 325

* gemäß Abbildung auf Seite 1 / *according to the figure on page 1*

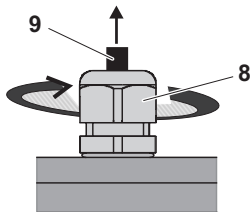


- 2** Verschraubung (8) lösen und Verschlussstopfen (9) entfernen.
Unscrew the screw connection (8) and remove the stopper (9).

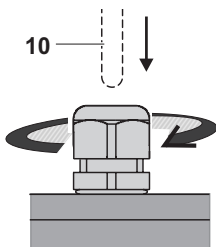

- 3** Sensor (10) einführen und mit der Mutter vorsichtig befestigen.
Insert the sensor (10) and carefully fix it using the nut.

Gefäß reinigen *Cleaning the vessel*

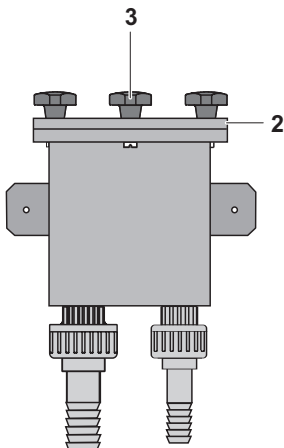

- 1** Sämtliche Sensoren demontieren.
Dismount all sensors.
- 2** Kreuzgriffschrauben (3) lösen und Deckel (2) abnehmen.
Unscrew the star knob screws (3) and remove the lid (2).
- 3** Gefäß reinigen.
Clean the vessel.
- 4** Deckel wieder montieren.
Remount the lid.

Technische Daten

Technical data

Abmessungen

Höhe x Breite x Tiefe (mit Anschlüssen) ca. 280 x 190 x 160 mm

Gefäßdurchmesser 125 mm

Deckeldurchmesser 155 mm

Gefäßvolumen ca. 1200 ml

Einlauf Schlauchanschluss, Nennweite 15 mm

Auslauf Schlauchanschluss Nennweite 20 mm

Min. Durchflussmenge ca. 1 l/min

Material PVC

Max. Druck < 1 bar

Dimensions

height x width x depth (with spouts) approx. 280 x 190 x 160 mm

diameter of vessel 125 mm

diameter of top 155 mm

Volume of the vessel approx. 1200 mL

Inlet Tube fitting, nominal width 15 mm

Outlet Tube fitting, nominal width 20 mm

Min. flow quantity approx. 1 L/min

Material PVC

Max. pressure < 1 bar