


Operationsguide til RLS WACON hårdhedsanalysator

Display visning

Display (measurement)

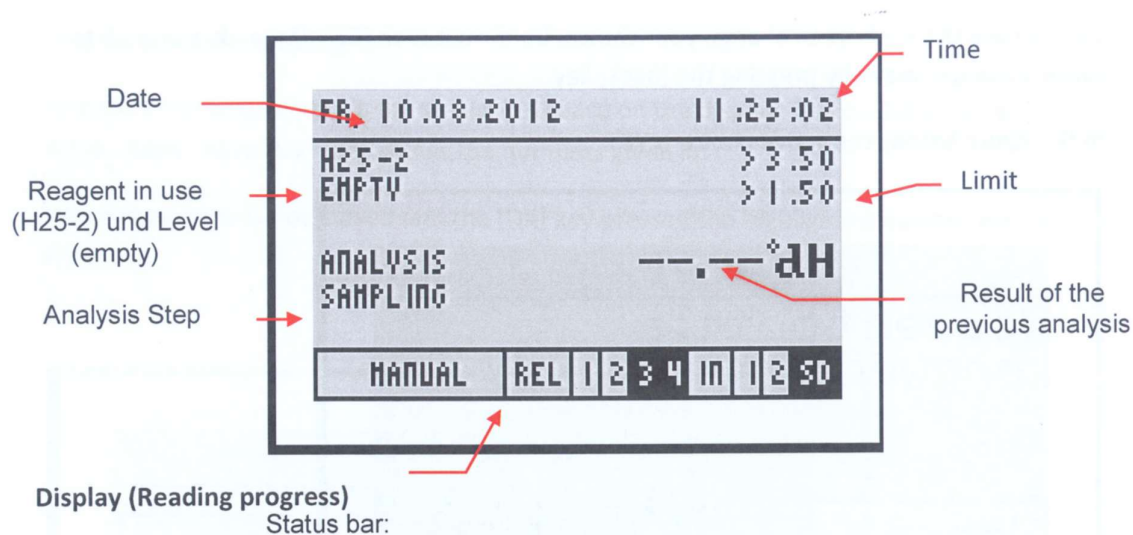

Vedligehold:

Aktion	Hver 14dage	Hver 1 måned	Hver 3 måned	Hvert ½ år	Hvert år
Rengøring kammer	(X)	X			
Skift reagens			X		
Skift af pumpe kassette				X	
Skift reagens slange				X	
Skift o-ringe				X	
Årlig Fagerberg service				(X)	X

Operationskrav:

- Måling hvert 20min
- Ideal tryk 1-2 bar (max 5 bar)
- Indsat magnetisk omrøre "pind"

Målecyklus i instrument:

- Starter analyse
- Indtager ny prøve
- Måler absorptionen på ren væskeprøve til reference (for at modregne aflejring)
- Indsprøjter reagens
- Starter diagnose
- Skyller kammer med rent vand
- Ved måle "fejl" tager analysatoren en ekstra analyse (Repetere 2 gange)

Rengøring af målekammer

- Brug rengøringsmiddel der medfølger, FIT 3000
- Afmonter indløb, sæt slange i FIT 3000
- Tryk Menu
- Vælg Manuel
- Vælg Flush chamber
- Stop når rengøringvæske er nået kammer
- Vent 2 min
- Tilslut indløb slange til proces igen.
- Flush hele systemet i 2 min med rent vand.

